

Инструкция по использованию удаленных дисплеев

Для контроля показаний подвесных приборов учета, приборов учета установленных в местах трудно доступных для абонента, можно использовать выносные (удаленные) дисплеи.

Информация поступает на дисплей от Вашего счетчика. Дисплей может быть расположен на любом расстоянии от счетчика в пределах электросети Вашей подстанции. Полученные от счетчика данные хранятся в памяти дисплея и выводятся в циклическом режиме на жидкокристаллический индикатор. Обновление данных на дисплеи происходит каждый час.

Как узнать свои показания.

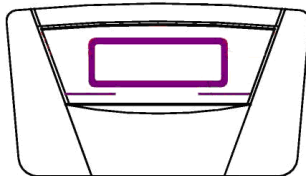
Если дисплеи установлены ОП «Энергосбыт»

1. подойти к шкафу с установленными дисплеями,
2. найти в списке свой адрес, номер счетчика,
3. найти к какому номеру дисплея он принадлежит,
4. дождаться, когда на дисплее высветится Ваш номер счетчика (рис.1)
5. за номером счетчика на экране высветится дата последнего обновления показаний на дисплее (рис.2)
6. после этого высветятся Ваши последние показания (рис.3)




Если Вы самостоятельно приобрели удаленный дисплей

1. обратиться в службу АСКУЭ, по адресу ул. Бумажная 26а каб.206. Тел. 78-21-10
2. включить выносной дисплей в розетку
3. дождаться, когда высветится Ваш номер счетчика (рис.1)
4. за номером счетчика на экране высветится дата последнего обновления показаний на дисплее (рис.2)
5. после этого высветятся Ваши последние показания (рис.3)

Внешний вид дисплея.



Номера высвечиваемых экранов на дисплее по порядку

1. Номер счетчика	2. Время последнего обновления экрана в формате час_день-месяц	3. Показания
 рис. 1	 рис. 2	 рис. 3